


ÍRÓGÉPBOLT

TECHNIKAI ÉS KEZELÉSI INFORMÁCIÓK AZ ÍRÓGÉP MŰKÖDÉSÉRŐL

AZ OLYMPIA CARRERA DE LUX ÜZEMBEHELYEZÉSE



A billentyűzet eltávolítható borítólemeze védi a gépet a sérülésektől és a környezeti hatásoktól.

Távolítsa el a borítólemezt!

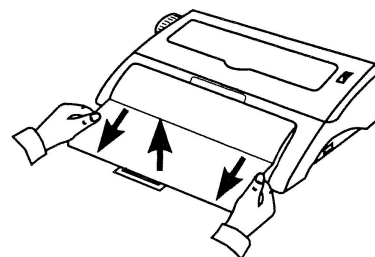


Mielőtt használni kezdené az írógépet, távolítsa el a rögzítő szalagokat és támaszokat.

Emelje fel a fedőlapot.

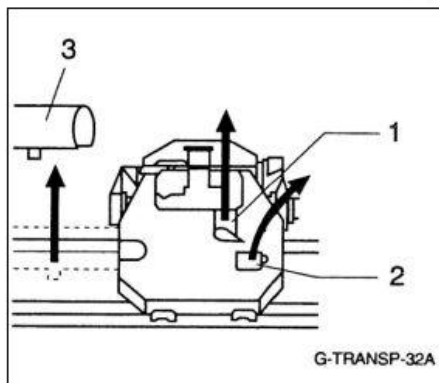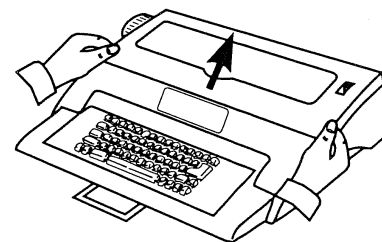

Távolítsa el a ragasztószalagot (1)
Vegye ki a műanyag lapot (2)
Távolítsa el a rögzítő szalagot (3)

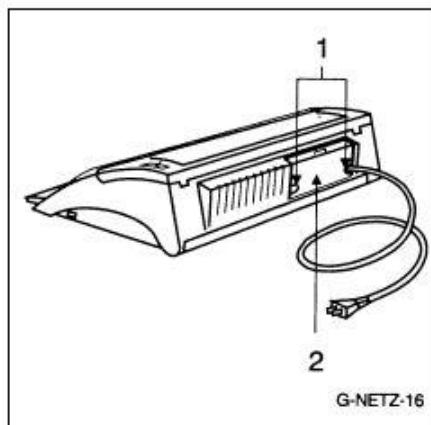

Nyissa ki a zsinórházat (2)
Húzza ki a zsinórt (1)
Zárja be a zsinórházat (2)

